
7.12修订


网关连接初始化

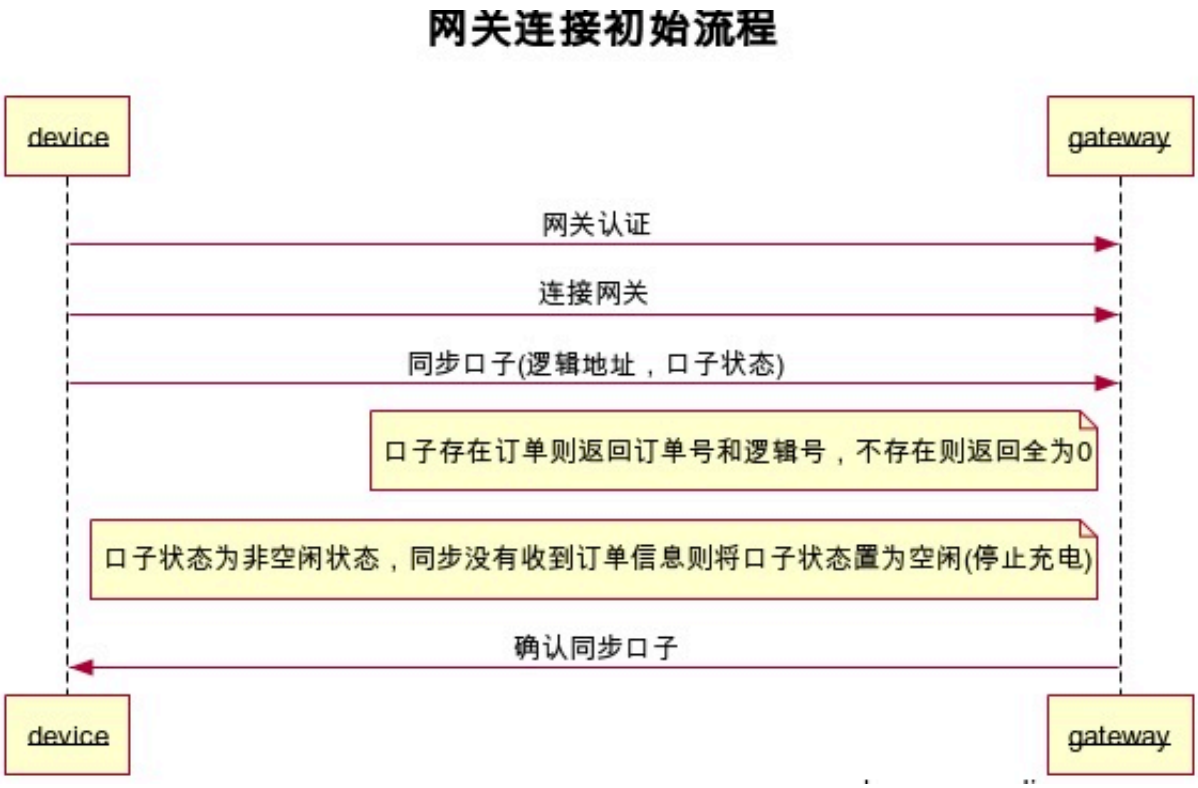

开始充电

细节说明

- 口子从离线状态转为非离线状态之前需要先进行订单的同步（**网关离线则口子状态被视为离线**）
- 下位机需要判断服务器是否确认订单已开始充电，若没有应及时停止口子供电，进入订单取消。
- 服务器下发结束充电的命令需要添加一项新数据（结束方式）

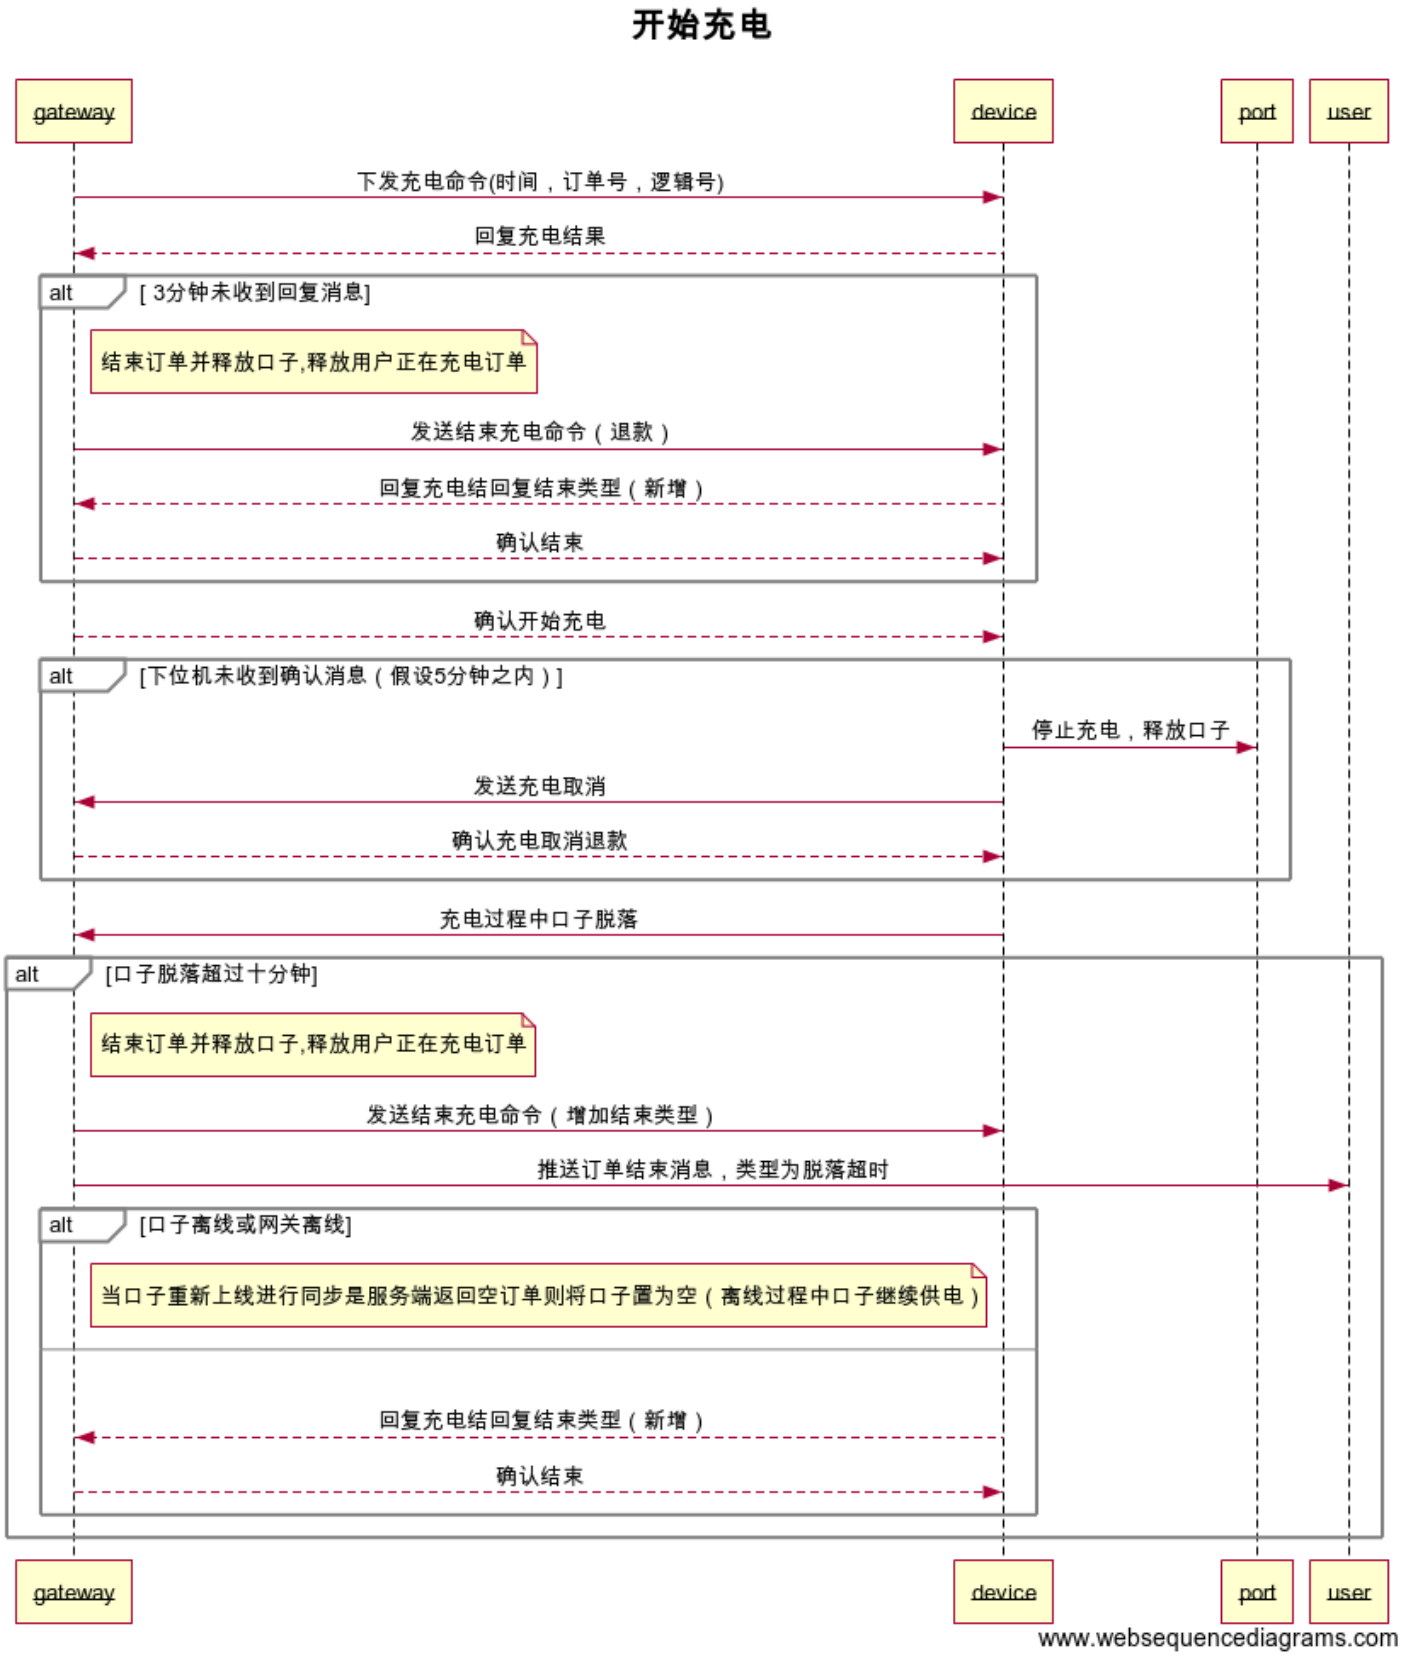

议题

1. 为口子同步订单修改协议中的同步口子命令
2. 修改协议中的结束充电命令，增加结束方式

3. 由于粘包导致的更换口子问题是否解决?
4. 口子上报状态一直为离线的错误，注意上报状态应当是在状态改变事件发生时。